6nl33043.fm Page 29 Monday, May 5, 2003 10:47 AM

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR HET GEBRUIK VAN DE VRIEZER

MILIEUTIPS

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

GEBRUIK VAN DE VRIEZER

DE VRIEZER ONTDOOIEN EN REINIGEN

REINIGING EN ONDERHOUD

STORINGEN OPSPOREN

KLANTENSERVICE

INSTALLATIE

VOOR HET GEBRUIK VAN DE VRIEZER

- Het door u aangeschafte product is een diepvriezer die uitsluitend voor huishoudelijk gebruik is bestemd.

Voor een optimaal gebruik van uw vriezer is het raadzaam de gebruiksaanwijzing, waarin u een beschrijving van het apparaat en nuttige wenken voor het bewaren van voedsel aantreft, aandachtig door te lezen.

Bewaar dit boekje voor toekomstige raadpleging.

1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of de deur goed sluit. Uw leverancier dient in geval van schade binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, delen in polyester enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want het kan een bron van gevaren vormen.

2. Product

De vriezer is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt.

Maak het apparaat onbruikbaar door de elektrische voedingskabel door te snijden. Laat het apparaat niet in het milieu achter, maar breng het naar een speciaal verzamelcentrum voor terugwinning van koelgassen.

Informatie:

Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC
(het koelcircuit bevat R600a - isobutaan). Zie voor nadere details het typeplaatje op het apparaat.

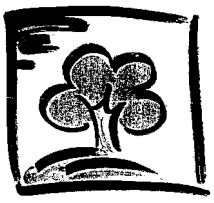

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

- Gebruik de vriezer alleen voor het bewaren van diepgevroren levensmiddelen, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
- Let erop dat de ventilatieopeningen van de vriezer niet worden afgedekt of verstopt raken.
- Zet geen vloeistoffen in glas in de vriezer; deze kunnen ontploffen.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
- Om het risico van verstikking en opsluiting te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in de vriezer te spelen of zich hierin te verstoppen.
- Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u begint met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door iemand die daartoe bevoegd is.

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is geschikt voor aanraking met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D.L. 108 van 25.01.1992 (Europese Richtlijn 89/109/EEG).

Informatie

Voor apparaten met isobutaan (R600a)
Isobutaan is een natuurlijk gas dat het milieu niet belast, maar wel ontvlambaar is. Het is derhalve noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

GEBRUIK VAN DE VRIEZER

In deze vriezer kunnen al ingevroren voedingsmiddelen worden geplaatst en verse voedingsmiddelen worden ingevroren.

De vriezer functioneert bij omgevingstemperaturen tussen +10° C en +32° C.

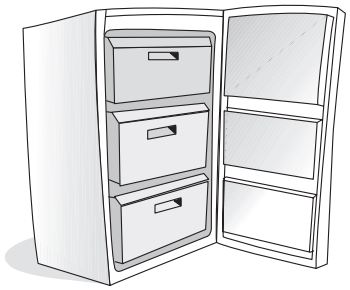

Ingebruikneming van de vriezer

- Het is niet nodig de temperatuur van de vriezer in te stellen met de thermostaat, aangezien het apparaat al ingesteld is in de fabriek.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Indien aanwezig wordt het alarm geactiveerd aangezien de temperatuur in de vriezer nog niet laag genoeg is om de levensmiddelen erin te zetten.
- Zet de levensmiddelen pas in de vriezer wanneer het alarm is uitgeschakeld of, wanneer het apparaat geen alarm heeft, 2 uur nadat de vriezer is ingeschakeld (raadpleeg voor meer informatie het bijgeleverde productinformatieblad).

Temperatuurinstelling

Raadpleeg het bijgeleverde productinformatieblad voor de regeling van de temperatuur.

Opmerking:

De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de vriezer.

De thermostaatstand dient op grond van deze factoren te worden aangepast.

Invriezen

Op het typeplaatje wordt de maximale hoeveelheid verse levensmiddelen in kg vermeld die in 24 uur kan worden ingevroren.

Druk voor optimale prestaties van de vriezer 24 uur voordat u de levensmiddelen in de vriezer plaatst de snelvriestoets in, indien aanwezig. Houd de knop ingedrukt totdat het gele controlelampje gaat branden.

Bij modellen met de regeleenheid op de achterkant draait u de thermostaatknop op “3”, 24 uur voordat u de levensmiddelen in het vak zet.

De levensmiddelen moeten in de invriesvakken geplaatst worden (zie het bijgeleverde productinformatieblad).

In het algemeen is ongeveer 24 uur snelvriezen nadat het voedsel in de vriezer is gezet voldoende; schakel de snelvriesfunctie na deze periode uit of zet de thermostaatknop op de normale stand.

Let op:

Kleine hoeveelheden voedsel kunnen in elk vak van het product geplaatst worden, met uitzondering van de onderste lade. Het is bovendien mogelijk de snelvriesfunctie niet in te schakelen om energieverspilling te vermijden.

Adviezen voor het invriezen en conserveren van de verse voedingsmiddelen.

- Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken die geschikt zijn voor het invriezen van levensmiddelen.
- De levensmiddelen moeten vers, rijp en van een zeer goede kwaliteit zijn.
- Verse groenten en fruit zo mogelijk direct na de oogst invriezen, om de voedingsstoffen, de structuur, de consistentie, de kleur en de smaak te behouden.

Het verdient de voorkeur vlees en wild vóór het invriezen voldoende lang te laten besterven.

Opmerking:

- Warme levensmiddelen altijd laten afkoelen alvorens ze in te vriezen.
- Ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij de ontdooide levensmiddelen gebruikt worden voor het bereiden van een gerecht. Nadat het ontdooide levensmiddel gekookt is, mag het opnieuw worden ingevroren.

Belangrijk:

In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse, ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden.

Indeling van de ingevroren levensmiddelen

De ingevroren producten opbergen en indelen in de vriezer.
Het is raadzaam de bewaardatum op de verpakking aan te geven, om te zorgen dat het product tijdig geconsumeerd zal worden.

Tips voor het bewaren van diepvriesproducten

Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- De diepvriesproducten dienen als laatste te worden gekocht en in isolerende tassen te worden vervoerd.
- Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in de vriezer.
- De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden opgevolgd.

MAANDEN	VOEDSEL
1-3	
4-7	
8-12	

Verwijderen van de laden

- Trek de laden zo ver mogelijk uit, til ze een stukje op en haal ze weg.

Opmerking:

Voor meer ruimte kunnen de laden en de bijbehorende glijblokjes worden verwijderd **(Afb. 1)**.

Controleer of de lading de grenswaarden (op de zijwanden van het product, indien aanwezig) niet overschrijdt.

IJsblokjes maken

- Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in het daarvoor bedoelde vriesvak.
- Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken.
- Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen, het bakje ombuigen.

Opmerking:

De deur van de vriezer gaat meteen nadat hij gesloten is wat moeilijk open.

Wacht twee tot drie minuten zodat de druk weer op normaal niveau is.

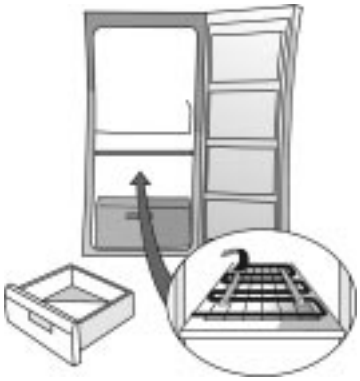

Afb. 1

6nl33043.fm Page 34 Monday, May 5, 2003 10:47 AM

DE VRIEZER ONTDOOIEN EN REINIGEN

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of koppel hoe dan ook het apparaat af van de stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.

Wij raden u aan de vriezer een of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijslaag op de koelroosters te dik is geworden.

IJsvorming op de koelroosters is een normaal verschijnsel. De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt, hangt af van de omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de frequentie waarmee de deur wordt geopend en is over het algemeen groter op de bovenste roosters.

Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft.

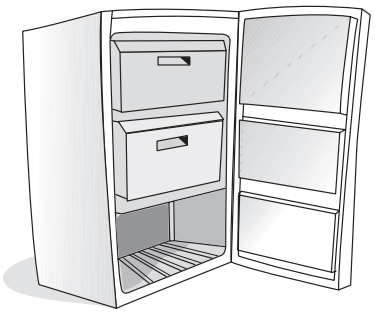

- Open de deur en haal alle levensmiddelen uit de vriezer, wikkel ze dicht tegen elkaar in krantenpapier en bewaar ze op een koele plaats of in een koeltas.
- Laat de deur van de vriezer open zodat ijs kan smelten.
- Verwijder het water in het onderste gedeelte (bak).
- Reinig de binnenkant van de vriezer met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Spoel goed en droog zorgvuldig af.
- Plaats de levensmiddelen weer in het vak.
- Sluit de deur van de vriezer.
- Steek de stekker weer in het stopcontact.
- Schakel de vriezer in.

Opmerking: draai bij de elektronische modellen de thermostaatknop op de voorkeurstand nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken en nog voordat u de vriezer inschakelt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig geregeld de condensator aan de achterkant van het apparaat met een stofzuiger of een borstel.

Als u de vriezer voor langere tijd niet gebruikt

- Maak de vriezer leeg.
- Haal de stekker van de vriezer uit het stopcontact.
- Ontdooi het apparaat en reinig de binnenwanden.
- **Laat de deur open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan en om het apparaat te laten drogen.**

STORINGEN OPSPOREN

1. **Het apparaat werkt niet.**
   - Is de stroom uitgevallen?
   - Is de hoofdschakelaar ingeschakeld?
   - Is de zekering doorgebrand?
   - Staat de thermostaat op de goede stand?
   - Is het apparaat op de juiste manier in werking gesteld?
2. **Ongewone ijsvorming.**
   - Is het afvoerkanaal voor het dooiwater correct geplaatst?
   - Zit de deur goed dicht?
3. **De gele, rode en groene controlelampjes gaan niet branden. Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens:**
   - Neem contact op met de klantenservice.

Opmerkingen:

- **Als de voorste rand van de vriezer warm is, is er geen sprake van een defect; dit is een normaal verschijnsel, het voorkomt condensvorming.**
- **Het koelcircuit kan borrelen of expansiegeluiden maken; dat is normaal.**

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie "Storingen opsporen").
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Is dit niet het geval, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als dit ook niet helpt, wend u dan tot onze Klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:

- de aard van de storing,
- het model,
- het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),
- uw volledige adres,
- uw telefoonnummer en netnummer.

SERVICE 0000 000 00000

INSTALLATIE

- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Installatie in een warme omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden.
- Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimumafstanden worden aangehouden:
  - 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum;
  - 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of gasfornuizen.
- Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
- Reinig de binnenkant (zie "De vriezer ontdooien en reinigen").
- Breng de bijgeleverde accessoires aan.
- Monteer de afstandstukken (**Afb. 1**, **2** of **3**, afhankelijk van het model)

Elektrische aansluiting

- **Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de elektrische aansluiting.**
- De gegevens met betrekking tot de spanning en het opgenomen vermogen staan op het typeplaatje in het apparaat.
- **De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.**
- Indien de stekker en het stopcontact niet overeenkomen, het stopcontact laten vervangen door een gekwalificeerd technicus.
- Gebruik geen verlengingen of meervoudige adapters.

Afkoppeling van het elektriciteitsnet

Het apparaat moet van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken of via een tweepolige schakelaar die voor het stopcontact is geplaatst.

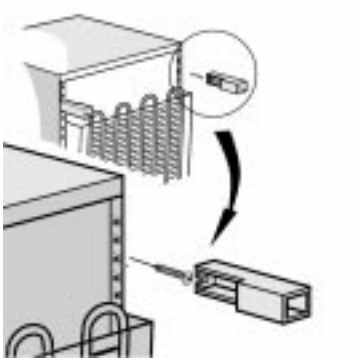

Afb. 1

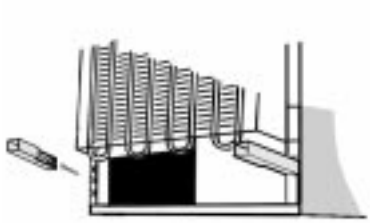

Afb. 2

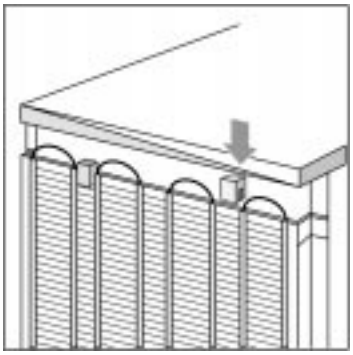

Afb. 3